



## 診断プログラムのバックアップ方法


- ① トップ画面より設定を開き開発者オプションを選択しUSBデバックをにチェック  
次にMaxisysのケースに同梱されている、USBケーブルを使いMaxisys本体とPCを接続

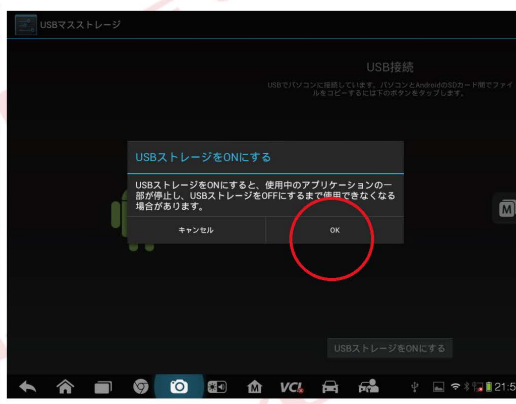

- ② Maxisysの画面上に現れる「ストレージをONにする」を押す

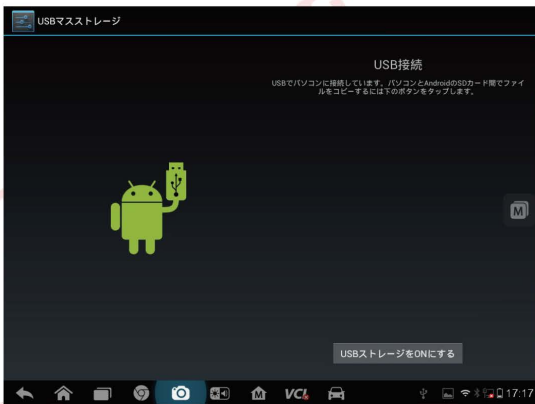

- ③ PC マイコンピュータより接続されたMaxiSysストレージを選択  
フォルダ内にあるScanフォルダをデスクトップ(好みの場所)へコピー

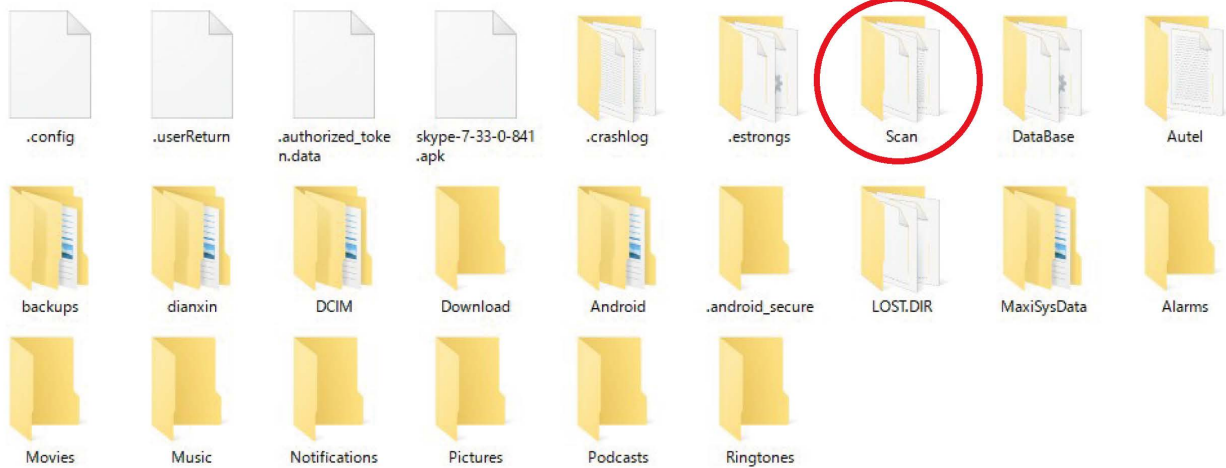

- ④ デスクトップに出来たScanフォルダがバックアップファイルとなります。
- ⑤ バックアップからMaxiSys本体へデータを復元する際は、逆の手順でUSBケーブルを使いMaxisys本体とPCを接続  
Maxisysの画面上に現れる「ストレージをONにする」を押しPCからMaxiSysフォルダ内にあるScanフォルダへデータをコピーして完了